


ClickSpeed

Raskt, enkelt og hygienisk moppesystem

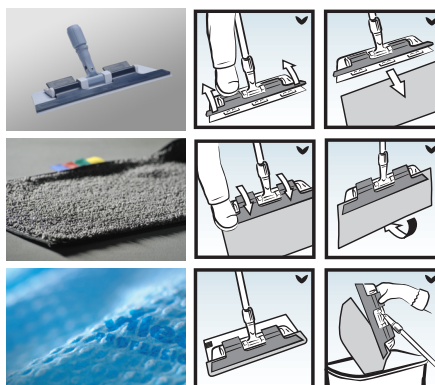

Produktbeskrivelse

Nye ClickSpeed kombinerer styrken i et godt moppesystem med enkeltheten og fleksibiliteten i en klut. ClickSpeed-stativet har en unik funksjon der magneter holder mikrofiberkluten på plass.

ClickSpeed-systemet består av to ulike mikrofiberkluter:

- **ClickSpeed Moppeklut** – en strikket klut av polyester og polyamid produsert for å gi best mulig rengjørings-effekt med lav friksjon.
- **ClickSpeed Engangsmoppeklut** – med den patenterte novolonstrukturen som effektivt fanger opp løs skitt.

Bruksområde

ClickSpeed egner seg for både små og store områder – f.eks i hjemmet, butikker, pizzeriaer, restauranter, kontor, sykehjem og sykehus.

ClickSpeed brukes både til tørr- og våtmopping av alle typer harde gulv.

Kunnsfordeler

✓ Enkelt, raskt og hygienisk:

Systemet er enkelt å lære seg og håndtere – klikk – og du kan begynne rengjøringen. Når det er på tide å bytte mopp er det enkelt – klikk – og uten berøring faller den skitne moppen i vaskesekken.

✓ Økonomisk og miljøvennlig:

ClickSpeedsystemet krever ingen store investeringer. Moppekluten er slitesterk og kan vaskes flere hundre ganger, noe som gir et lavt kostnadsnivå. Dens lave vekt gjør at mange kluter får plass i en og samme vask. Det minsker også bruken av vann og vaskemidler. Når moppeklutene transporteres eller bæres mellom rengjøringsstedene, tar de liten plass og veier lite.

✓ Ergonomi:

Stativet er lett og bytte av moppeklut skjer raskt og enkelt, helt uten krefter. Moppeklutens størrelse og materiale er optimalt for å gi lav friksjon.

Bruksanvisning

1. Forpreparer klutene i vaskemaskin eller manuelt:

- Legg moppeklutene i en moppeboks
- Ved manuell håndtering: legg silen øverst på moppeboksen og hell bruks-løsningen i silen – væsken spres da jevnt over alle moppeklutene

2. Fest moppen på stativet:

- Åpne stativet ved å klikke med foten på den forhøyde mørkeblå delen
- Legg den rene kluten på gulvet med moppesiden opp
- Skyv inn stativet under moppekluten
- Lukk stativet ved å klikke med foten på den mørkeblå flate delen
- Løft moppen og legg stativet på kluten med moppesiden ned mot gulvet

3. Vask med sveip eller skyvemetoden

4. Ta av moppen og legg den til vask eller kast engangsmoppekluten:

- Løft opp moppestativet og hold det over vaskesekken eller evt søppelposen
- Klikk på den høye mørkeblå delen på stativet og kluten faller ned i vaskesekken eller søppelposen uten berøring

Art. nr.	Navn	Farge	Størrelse	Stk/pk	Pk/krt
138621	ClickSpeed Moppestativ		40 cm	1	10
138695	ClickSpeed Moppeklut (fargekodet)	Grå	44x20 cm	5	10
151710	ClickSpeed MicroMulti	Grå	44x22 cm	10	10
138652	ClickSpeed Engangsmoppeklut	Rød	44x20 cm	50	6
138653	ClickSpeed Engangsmoppeklut	Blå	44x20 cm	50	6